



Výrobce hydraulického nářadí a  
pneumatického příklepného vrtacího nářadí  
pro doly, lomy, stavebnictví a slévárenství.



PNEUMATICKÉ SEKACÍ KLADIVO

# SFK 6-3

## NÁVOD K POUŽITÍ

[www.permon.cz](http://www.permon.cz)

e-mail : [prodej@permon.cz](mailto:prodej@permon.cz)

e-mail : [export@permon.cz](mailto:export@permon.cz)

Roztoky 217, 270 23 Křivoklát, Česká republika

pro ČR, SR

pro ostatní země

v : 06.2020

T: + 420 313 521 567

T: + 420 313 521 563

CZE

ENG

flip

OBSAH .....	1
BEZPEČNOST PRÁCE - VAROVÁNÍ .....	2
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY .....	3
TECHNICKÝ POPIS .....	4
POUŽITÍ KЛАDIVA.....	4
ZNAČENÍ KЛАDIVA .....	5
DŮLEŽITÉ ZÁSADY ÚDRŽBY .....	6
MAZÁNÍ .....	6
SKLADOVÁNÍ.....	7
DODÁVÁNÍ .....	7
SEZNAM ČÁSTÍ .....	8
AXONOMETRIE .....	10

## Vybavení

Neříďte se slepě pravidly.



Přečtěte si celou kapitolu, abyste věděli proč je ochrana důležitá.

**BEZPEČNOST PRÁCE - VAROVÁNÍ**

Každá osoba, která bude s kladivem pracovat si před započetím práce musí tyto instrukce přečíst nebo být s nimi jinak seznámena tak, aby jim plně porozuměla.

Při práci s kladivem vždy nosete bezpečnostní obuv, ochranné brýle, chrániče sluchu, pracovní rukavice a další bezpečnostní pomůcky předepsané pro daný provoz.

**⚠ VAROVÁNÍ Hluk**

Na základě hodnot hluku spojených s provozováním kladiva existuje při dlouhodobém používání riziko vzniku zdravotních potíží obsluhy.

- ▶ Nezdržujte se v hlučném prostředí bez účinných chráničů sluchu.

**⚠ VAROVÁNÍ Vibrace**

Časté používání ručních vibrujících nástrojů může vyvolat vznik nemoci z vibrací.

- ▶ Práci prokládejte krátkými přestávkami a ruce držte vždy v teple.
- ▶ Okamžitě hlase problémy jako necitlivost či mravenčení v prstech svému nadřízenému.

**⚠ VAROVÁNÍ Prašnost**

Běh kladiva může být doprovázen zvýšenou prašností.

- ▶ V prostorách s prášností výšší než dovolují příslušné hygienické předpisy, musí obsluha používat respirátory.

**⚠ VAROVÁNÍ Odletující částice**

Drobnější kameny a suť mohou být vysokou rychlostí vymrštěny do okolí.

- ▶ V blízkosti pracujícího kladiva nosete bezpečnostní brýle.

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Bezpečnost práce má vždy přednost před ostatními požadavky provozu.

Jelikož následující předpisy nemohou postihnout všechny možné případy, které by mohly nastat, musí být při práci s kladivem, u kladiva nebo v jeho blízkosti používán zdravý lidský rozum.

- ▶ Spouštěcí páčky se nedotýkejte, dokud nechcete kladivo spustit.
- ▶ Držte kladivo za provozu vždy oběma rukama.
- ▶ Při práci stůjte na bezpečném a pevném místě.
- ▶ Nedávejte kladivo do blízkosti obličeje.
- ▶ Nikdy nepřitlačujte kladivo při práci nohou.
- ▶ Stlačený vzduch je nebezpečný! Hadicí nikdy nemířte proti druhým osobám ani sobě a nečistěte pomocí ní pracoviště ani pracovní oblek.
- ▶ Ujistěte se, že jsou všechny spoje hadic pevné a vzduchotěsné a zajistěte je tak, abyste se vyhnuli nebezpečí zranění při uvolnění nebo prasknutí hadice.
- ▶ Upevnění hadic musí být provedeno předepsaným počtem doporučených spon a nátrubků předepsaného provedení pro daný typ hadice.
- ▶ Neuvolňujte žádné spoje, které jsou pod tlakem, dříve než uzavřete přívod vzduchu od kompresoru a z hadice neopustíte tlakový vzduch.
- ▶ Kladivo uvádějte do provozu pouze s doporučeným a schváleným nářadím. Pracujte s doporučeným přitlakem, vyhněte se nárazům.
- ▶ Pokud používáte k čištění dílů kladiva čistící nebo rozpouštěcí prostředek, ujistěte se, že tento odpovídá platným bezpečnostním předpisům a jeho použití nezpůsobuje ekologické škody.  
Při čištění dodržujte pokyny doporučené výrobcem daného čisticího prostředku.

## Tipy

- Nenechte se rozptylovat - hrozí nebezpečí nehody.
- Ubezpečte se, že v místě, kde bude kladivo použito, nejsou žádná vedení (elektřina, plyn, voda, telefon).
- Pokud narazíte při práci s kladivem na neznámý předmět, ihned odstavte kladivo a identifikujte předmět tím, že ho opatrně odkryjete.

**Tlak vzduchu**

Sekací kladiva SEK 6-3 jsou konstruována pro pracovní přetlak 0,4 – 0,7 MPa.



**0,4 – 0,7 MPa**

**TECHNICKÝ POPIS**

Stlačený vzduch je přiváděn přes spoušťecí ventil do kroužkového rozvodu, který střídavě plní horní a spodní prostor válce a uvádí píst do přímočarého vratného pohybu. Ve spodní úvratí udeří píst do stopky nástroje a předá mu energii úderu, která prostřednictvím nástroje vykoná práci. Spotřebovaný vzduch odchází výfukovými otvory v tlumiči.

**POUŽITÍ KЛАДИВА**

Pneumatické sekací kladivo má všeobecné použití. Uplatnění nachází v oblasti stavebnictví (lehké sekací a bourací práce, drážkování, začištování), slévárenství (čištění odlitků, odsekávání nálitků) a opracování kamene (SEK 6-3 B).

Technické údaje a hlavní rozměry	jednotka	SEK6-3B-	SEK6-3C-	SEK6-3D-
Hmotnost	kg	5,7	5,9	5,7
Energie úderu	J		9,5	
Frekvence	Hz		29,5	
Spotřeba vzduchu	$\text{m}^3 \text{ min}^{-1}$		0,82	
Provozní přetlak vzduchu	MPa		0,4 – 0,7	
Celková průměrná vážená hodnota vibrací	$\text{m.s}^{-2}$		9,87	
Naměřená hladina akustického výkonu	dB	103,2	104,1	103,2
Garantovaná hladina akustického výkonu	dB	104	105	104
Délka	mm	360	450	344
Šířka	mm	230	230	230
Přívodní hadice	mm		Js 13	
Zajištění nástroje		Matice	Víko válce	-
Připojovací závit			G 1/2" RS nebo nátrubek Js 13	

Údaje měřeny při přetlaku vzduchu 0,6 MPa, uvedeny střední hodnoty (tolerance  $\pm 10\%$ ).

## ZNAČENÍ KЛАDIVА

Kladiva jsou značena štítky a nálepками s důležitými informacemi. Zajistěte, aby tyto byly vždy čisté a čitelné a v případě potřeby objednejte nové.



Hlavní štítek s informacemi najeznete na rukojeti.


- V pravém levém horním rohu je uveden maximální dovolený tlak stlačeného vzduchu v barech
- Symbol CE značí shodu výrobku s technickými předpisy (viz ES-Prohlášení o shodě).
- Symbol otevřené knihy sděluje povinnost přečíst si a pochopit návod před prvním použitím kladiva.
- Symbol sluchátek připomíná nutnost nosit účinnou ochranu sluchu.
- Poslední symbol nařizuje použití ochranných brýlí.

Nálepka s hodnotou  $L_{WA}$  na tlumič kladiva sděluje garantovanou hladinu akustického výkonu.

Pro podrobnější informace viz. Technické údaje.


## Umístění značení

Na rukojeti je ražen typ kladiva a jeho sériové číslo.

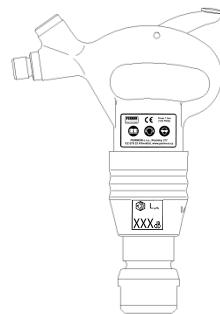

Matice u SEK 6-3B- zajišťuje výměnné pouzdro, víko u SEK 6-3C- zajišťuje nástroj a 6-3D- je bez zajištění.

6-3B    6-3C    6-3D

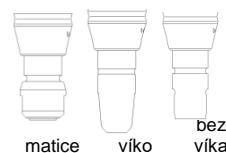

Zajištění nástroje či pouzdra dle variant

Jednotlivé podtypy kladiv se dále liší stopkou nástroje, viz Seznam částí.

## Mráz

Vlivem přítomnosti kondenzátu ve vzduchu může docházet k zamrzání kladiva.



Před kladivo je v takovém případě nutno zařadit odlučovač vody a to ideálně co nejdále od kompresoru, popř. použít speciální mazivo (olej) proti zamrzání.

## DŮLEŽITÉ ZÁSADY ÚDRŽBY

Při práci s kladivem je nutné dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy.

Práce spojené s údržbou smí provádět pouze osoba řádně oboznámená s funkcí kladiva.

Opravy doporučujeme provádět u výrobce nebo u autorizovaného prodejce.

- ▶ Suchý, čistý stlačený vzduch musí mít na vstupu do kladiva příslušný přetlak (viz Technické údaje) a musí být dodáván v dostatečném množství.
- ▶ Původní hadice vzduchu musí odpovídat předepsaným rozměrům. Vzhledem ke ztrátám nedoporučujeme hadici delší než 15m (při Js13).
- ▶ Kladivo chráňte před vniknutím nečistot. Dbejte na čistotu vstupních a výstupních otvorů.
- ▶ Před pripojením hadice ke kladivu ji nejdříve zbaťte nečistot (nejlépe profouknutím).
- ▶ Všechny spoje řádně dotáhněte po prvních 3 – 5 hodinách provozu.
- ▶ Průběžně provádějte kontrolu stavu výrobku.
- ▶ U typu SEK 6-3BL dochází v průběhu práce k opotřebování pouzdra i samotného nástroje, což má za následek nadmerné zasunutí nástroje do pouzdra. Tímto se snižuje výkon kladiva a mohlo by dojít k poškození úderného čela pistu, proto je nutné zasunutí kontrolovat a v případě překročení délky zasunutí nástroj upravit (zkrátit). Doporučená délka zasunutí je 70 mm od čela matice.

## MAZÁNÍ

Aby kladivo vykazovalo maximální výkon, životnost a funkci, musí být nejen v dobrém technickém stavu, ale musí být i správně mazáno.

Mazivo slouží nejen ke snížení opotřebení detailů, ale také jako těsnivo mezi pistem a válcem v kompresních prostorech. Nedostatečné mazání může mít mimo jiné za následek destrukci pistu a válce.

Dostatečné mazání kladiva zaručuje olejovač LR 1 nebo SOOR (max. 10 m před kladivem). Není-li olejovač k dispozici, nalijte před započetím práce do původní hadice vzduchu (na začátek) u kompresoru cca. 50 ml a do přívodu vzduchu kladiva 5 ml oleje. Opakujte každé 2-3 hodiny provozu.

- ◆ Pro mazání nepoužívejte hydraulické a nestabilizované řepkové oleje!
- ◆ Při předpokládaném dlouhodobějším vyřazení kladiva z provozu (nad tři týdny) je nutno kladivo konzervovat minerálním olejem. (Viz Skladování.)
- ◆ Při konzervaci nikdy nepoužívejte ekologické oleje.

#### Doporučené ekologické oleje:

BP BIOHYD SE 46, ÖMV BIOHYD M 32,  
TOTAL HYDROBIO 46, TopOil BIO UNI

#### Doporučené minerální oleje:

PARAMO PNEUMAT 46

## SKLADOVÁNÍ

Při předpokládaném dlouhodobějším vyřazení kladiva z provozu (nad tři týdny) je nutno kladivo konzervovat.

- ◆ Pro konzervaci nalijte cca. 5 ml oleje (minerálního) do přívodu kladiva a krátce je spusťte.
- ◆ Kladiva skladujte v suchých prostorách chráněných před povětrnostními vlivy – do maximální relativní vlhkosti 75%.
- ◆ Neskladujte kladivo v blízkosti chemikálií či plynů způsobujících korozi.

Při dodržování skladovacích podmínek je možno bez obnovení konzervace kladivo skladovat jeden rok a náhradní díly rok a půl.

## DODÁVÁNÍ

Kladivo je dodáváno samostatně. S každým kladivem se dodává tento návod k použití a záruční list.

Dále je možné pro kompletaci dodávky nakoupit:

- nástroje
- olejovače, odlučovače vody
- doporučené ekologické oleje
- hadice a koncovky, redukce, matice, nátrubky, svírky

## Objednávání náhradních dílů

Všechna kladiva se vyrábí dle výkresové dokumentace, která zaručuje vyměnitelnost součástí.

V objednávce náhradních dílů je nutno uvést typ kladiva, počet kusů, název a číslo výkresu požadované součásti.

Např.: SEK 6-3CA  
Píst 5003-523 1ks

Poz.	Objednávací číslo		Název	Ks	Standard
	9470 86-		Sekací kladiva SEK 6-3B-		
	9470 87-		Sekací kladivo SEK 6-3C-		
	9470 88-		Sekací kladiva SEK 6-3D-		
1		1418 230	Páčka	1	J
2		5259 612	Rukojet'	1	J
3		311 222	Kolík 6x22 válcový	1	J
4		5003 523	Píst	1	J
5		1730 190	Tlumič	1	J
6		319 281	Závitové hrdlo G1/2"	1	J
7		414 209	Rychlospojka 1/2"D	1	J
7*		4023 480	Nátrubek Js 13	1	N
7**		0640 260	Převlečná matice	1	N
8		273 064	Kroužek O 12x8	1	J
9		3011 213	Spouštěcí tyčka	1	J
10		315 007	Pružina 4500 240	1	J
11		0026 060	Zátka	1	J
12		722 147	Víko válce	1	J
13		3908 070	Kroužek rozvodu	1	J
14		315 129	Pružina 4501 890	1	J
15	0820 190	-	Matici	1	J
16A	-	8042 400	Víko otevřené	1	J
16B	-	8042 390	Víko uzavřené	1	N
17	-	273 049	Kroužek O 50x40	1	J

J = Standardní    N = Na požadání

SEK 6-3B- (matici)	Obj. č.	Stopka nástroje	Válec sestava	Válec (V)	Pouzdro (P)
SEK 6-3BK	9470 860	#15 < 1:12	-	5097 121	2090 780
SEK 6-3BL	9470 861	#16,4 < 1:12	-	5097 121	2090 760
SEK 6-3BN	9470 862	#15 < 1:10	-	5097 121	2090 790

SEK 6-3C- (víko)	Obj. č.	Stopka nástroje	Válec Sestava	Válec (V)	Pouzdro (P)
SEK 6-3CA	9470 870	#19x50	8324 061	5097 121	2090 531
SEK 6-3CD	9470 871	Ø20x60	8324 171	5097 121	2090 541

SEK 6-3D- (bez víka)	Obj. č.	Stopka nástroje	Válec Sestava	Válec (V)	Pouzdro (P)
SEK 6-3DF	9470 880	Ø17,3x60	8324 071	5097 121	2090 471
SEK 6-3DG	9470 881	Ø17,3#14,8x60	8324 081	5097 121	2090 481
SEK 6-3DH	9470 882	Ø20x60	8324 091	5097 121	2090 541
SEK 6-3DS	9470 883	Ø18x80	8324 101	5097 121	2090 621

SEK 6-3 B/C/D

